



ABILOCK ONE

Serrure crémaillère à badges



abiolock.com

REMERCIEMENTS

Nous vous remercions de votre confiance. Nos serrures ABIOLock sont développées, conçues et fabriquées en Europe.

Depuis 2004, nous sommes fières de vous proposer des solutions de sécurité de qualité.

Nous vous remercions de votre confiance.

Les serrures ABIOLock vous permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards.

La serrure ABIOLock est composée :

- D'une serrure ABIOLock ONE
- D'une pile (*Réf : 3050*)
- D'une crémaillère au choix :
 - o Pour porte en bois 8 à 19 mm
 - o Pour porte en verre 3 à 6 mm

TECHNOLOGIES

ABIOLock ONE existe en deux types d'identification

BLUETOOTH

ABIOLock BLUETOOTH

Badges RFID 125 KHz
(EM4102 / EM4200)

ABIOLock 125

COULEUR

ABIOLock ONE existe en blanc ou noir

REFERENCES

Identification par badges (RFID 125KHz)



ONE 125 BLANC 5



ONE 125 NOIR 5

Fixation sur une porte en verre d'épaisseur de 3 à 6 mm



ONE 125 BLANC 19



ONE 125 NOIR 19

Fixation sur une porte en bois d'épaisseur de 8 à 18 mm

Identification Bluetooth



ONE BT BLANC 5



ONE BT NOIR 5

Fixation sur une porte en verre d'épaisseur de 3 à 6 mm



ONE BT BLANC 19





ONE BT NOIR 19


Fixation sur une porte en bois d'épaisseur de 8 à 18 mm

DIMENSIONS

Porte en bois

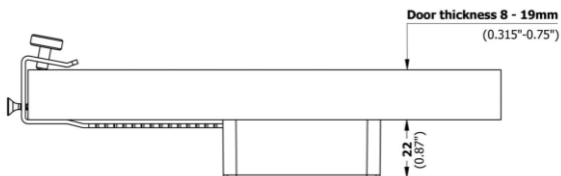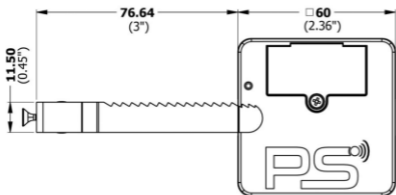

Porte en verre

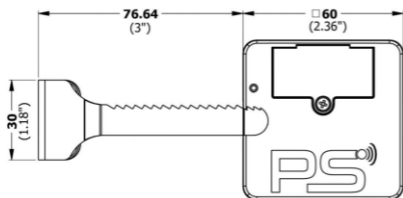


MISE EN PLACE DE LA PILE

(Réf :3050)

Attention : l'utilisation d'une autre pile que celle fournie par ABIOVA pourrait endommager l'électronique de la serrure (problème non pris en charge par la garantie) ou réduire l'autonomie de la serrure.

1 Dévisser le capot de protection de la pile

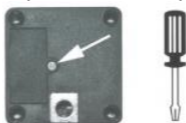

2 Mettre la pile en vérifiant le sens,

3 La serrure émet trois bips courts,

4 Refermer le capot de protection de la pile.

Informations : La serrure vérifie la batterie au moment de l'ouverture. Si la batterie est trop faible, la serrure reste ouverte et émet un bip sonore pendant 15s. La pile doit être remplacée immédiatement. La serrure ABIOLOCK ne perd pas son paramétrage pendant le changement de la pile.

Autonomie 20.000 cycles approx.*

PROGRAMMATION ABIOLock ONE 125

Enregistrement du Badge Programmation

(Réf. BADGE PROG)

1 Appuyez sur le bouton,



2 La serrure émet des bips courts et rapides,

3 Dans les 10s, présentez le badge de Programmation devant la serrure,

4 La serrure émet un double bip de confirmation.

Informations :

- Le badge de programmation peut être enregistré sur plusieurs serrures. Cela signifie qu'un seul badge de programmation peut configurer plusieurs serrures.
- Le badge de programmation est vendu séparément de la serrure (Réf. : BADGE PROG)

Enregistrement d'un badge utilisateur

1 Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts et rapides,

2 Présentez le badge, ou porte-clefs utilisateur à enregistrer,

3 La serrure émet un double bip de confirmation.

Effacement d'un badge utilisateur

1 Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des BIP courts et rapides,

2 Présentez le badge, ou porte-clefs utilisateur à effacer,

3 La serrure émet trois bips de confirmation.

Effacement de tous les utilisateurs

1 Présentez le badge de programmation devant la serrure, elle émet des bips courts,

2 Laissez le badge de programmation devant la serrure jusqu'à l'émission d'un long bip de confirmation.

PRECAUTIONS DE MONTAGE

Choisissez un emplacement :

- **Accessible** par l'utilisateur pour présenter son badge.
- **Eloignez** la serrure ABIOLock du métal.
- Avant de fixer définitivement, **effectuez des essais** pour s'assurer de la bonne lecture du badge



Positionnez une **pastille autocollante** pour aider les utilisateurs à présenter le badge.

Pré-percez pour faciliter la mise en place des vis.

N'utilisez pas de visseuse pour le montage des vis, cela pourrait déformer le boîtier ABIOLock, **bloquer** le système de verrouillage et/ou user prématurément la pile.

DISTANCE DE LECTURE

Les serrures ABIOLock sont étudiées pour être montées sur des meubles en bois, stratifiés ou verre.

Les distances de lecture des badges varient en fonction de la fréquence donc du type de serrure ABIOLock, des matériaux et du type d'identifiant choisis :

Référence	ABIOLock 125
Fréquence	125KHz
Badge	25 mm*
Badge 125+	28 mm*
Porte clé	20 mm*
Bracelet	20 mm*



Les fréquences de lecture ne traversent pas le métal, l'aluminium et leurs alliages.

*Valeurs moyennes, vérifiez la bonne lecture des badges et ou porte-clés avant montage définitif.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

L'antenne doit être éloignée d'au moins 30 mm de métal et autres alliages ferreux.


La meilleure distance de lecture du badge est lorsque le badge est présenté parallèlement au centre de l'antenne.

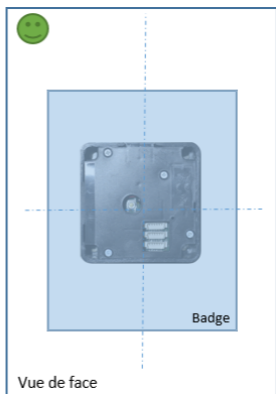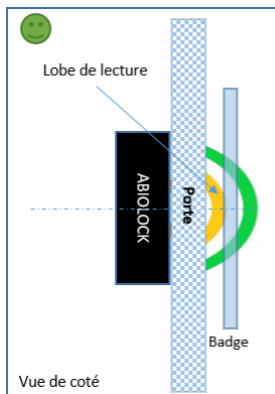

Il est important de prévoir le meilleur emplacement possible afin que l'utilisateur présente son badge facilement.

BADGES SUPPLEMENTAIRES ?

Badge RFID



Porte clé RFID



Porte clé RFID luxueux



Bracelet piscine



DISC TAG




Les références varient en fonction du type de serrure ABIOLOCK

	ABIOLOCK 125
Badge	BADGE125
Badge 125+	BADGE125 +
Porte clé classique	PORTECLEFS_125
Porte clé de luxe	3020
Bracelet piscine	3036_SILICONE
TAG autocollant	DISCTAG_125

Vos commandes complémentaires sur : biocard.fr

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Distance minimum entre deux serrures : **10 cm minimum**

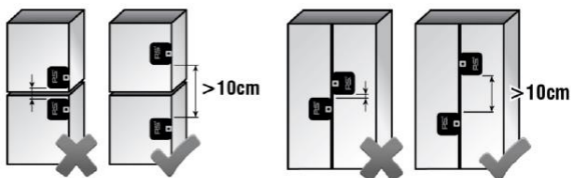

Les distances de lecture du badge peuvent être atténuées par le métal, éloignez d'au moins 30mm.

Retirez les piles pour le stockage et le transport



Recyclez les serrures et piles



Plage de température: 5 à 35°C.

Un problème ?

La Serrure est ouverte et les badges ne fonctionnent pas

- La pile est au niveau bas
 - ⇒ Changez la pile
- Aucun badge utilisateur n'est enregistré
 - ⇒ Enregistrez au moins un badge utilisateur.

Le badge ne fonctionne pas

- Si la serrure bip trois fois rapidement
 - ⇒ cela signifie que le badge utilisateur n'est pas programmé pour cette serrure. Programmez le badge à l'aide du badge de Programmation
- Si la serrure n'émet pas de son
 - ⇒ La face du badge doit être parallèle à la face de la serrure. Bouger lentement le badge et trouver l'emplacement idéal pour la lecture du badge

J'ai perdu mon badge

- Réinitialisez la serrure en fonction de la procédure et réenregistrez tous les badges des personnes de confiance.

J'ai perdu mon badge de Programmation

- Si vous n'avez pas de copie de secours, il faut commander un nouveau badge de Programmation et démonter votre serrure ABIOLock. Appuyer sur le bouton au milieu de la serrure et réenregistrer le nouveau badge de Programmation. L'ancien badge de Programmation, s'il est retrouvé, ne fonctionnera plus.

Le moteur du verrouillage tourne mais la serrure ne s'ouvre pas

- Il y a certainement une pression trop importante sur la serrure :
 - bouger la porte dans toutes les directions pour soulager la pression sur le mécanisme
 - une fois ouvert, réglez le verrou afin de diminuer la pression.



Z.A. les rives de Seine
10 Quai de la borde
91130 Ris Orangis

+33 (0)1 69 49 61 00

contact@abiova.com
abiolock.com

Pour commander badges, accessoires et piles
biocard.fr

Plus de 95% des composants sont fabriqués en **Europe**

Distributeur PS LOCK

Document, dessin et photographie non contractuels, pour des raisons de production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être modifiées.